



Silent Power Electronics GmbH  
Formerweg 8  
47877 Willich  
Deutschland / Germany

www.lc-power.com  
support@lc-power.com

LC-POWER™

Benutzerhandbuch

LC-KEY-4B-LED

USB-LED-Tastatur

## LC-KEY-4B-LED - USB-LED-Tastatur - Seite 1


### LC-KEY-4B-LED - USB-LED-Tastatur

#### Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Tastatur von LC-Power entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung sorgfältig durch. Spezifikationen können sich ohne vorherige Mitteilung ändern.

#### Lieferumfang

1x Tastatur  
1x Benutzerhandbuch

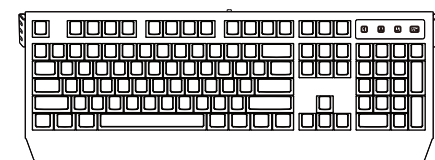

#### Systemanforderungen

Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10

Eine Treiberinstallation ist nicht notwendig, die Tastatur wird nach dem Anschluss an Ihren PC per USB automatisch vom Betriebssystem erkannt.

## LC-KEY-4B-LED - USB-LED-Tastatur - Seite 2

### Spezifikationen

- Beleuchtete USB-LED-Tastatur im modernen Design
- Hochwertiges Top-Cover
- Anti-Ghosting- & N-Key-Rollover-Funktion für 19 Tasten
- WIN-KEY-LOCK-Funktion zur Sperrung der Windows-Taste
- KEYBOARD-LOCK-Funktion zur Sperrung der Tastatur
- Sieben einstellbare Farbvarianten: blau, rot, grün, lila, türkis, gelb, weiß
- Zwei Hintergrundbeleuchtungsmodi sowie einstellbare LED-Helligkeit
- An/Aus-Funktion der Hintergrundbeleuchtung
- Sieben Multimedia-Tasten
- Plug'n Play per USB-Port
- Deutsches QWERTZ-Layout mit 105 Tasten
- Tastenlebensdauer: ca. 20 Millionen Anschläge
- Kabellänge: ca. 180 cm
- Abmessung: 437 (L) x 148 (B) x 40 (H) mm
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Stromaufnahme: max. 300 mA

Hinweis: Um eine ausreichende Stromzufuhr gewährleisten zu können, sollte die Tastatur direkt mit einem freien USB-Port des PCs verbunden werden. Eine ausreichende Stromzufuhr über einen USB-Hub hängt von der Leistungsfähigkeit Ihres Hubs ab.

## LC-KEY-4B-LED - USB-LED-Tastatur - Seite 3


### Installation

- Schalten Sie Ihren PC ein
- Verbinden Sie den USB-Stecker der Tastatur mit einem freien USB-Port des PCs
- Der PC erkennt nun automatisch die Tastatur als neues USB-Gerät
- Sie können die Tastatur nun benutzen

### Anti-Ghosting- & N-Key-Rollover-Funktion

Diese Tastatur bietet für die insgesamt 19 grau markierten Tasten eine Anti-Ghosting- & N-Key-Rollover-Funktion.

- Anti-Ghosting dient der Verhinderung einer fehlerhaften Signalinterpretation
- N-Key-Rollover dient einer gleichzeitigen Auslesung aller Tasten

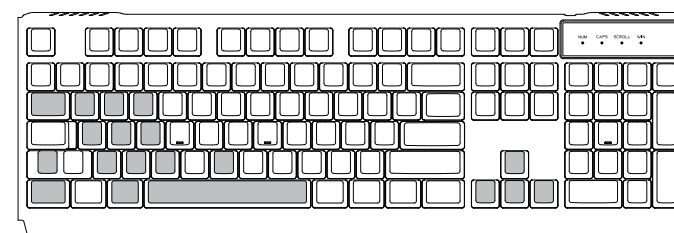

## LC-KEY-4B-LED - USB-LED-Tastatur - Seite 4

### Bedienung der Multimedia- & Hintergrundbeleuchtungstasten

Drücken Sie die -Taste sowie die jeweilige Funktionstaste, um die jeweilige Anwendung/Funktion auszuführen.

#### 1. Hintergrundbeleuchtung


- + Hintergrundbeleuchtung An/Aus
- + Einstellung der Beleuchtungsmodi
- + Einstellung der Hintergrundfarbe
- + Einstellung der Helligkeit

#### 2. Multimedia-Tasten

- + Drücken Sie diese Tasten, um den Ton auszustellen
- + Drücken Sie diese Tasten, um den Media-Player zu öffnen
- + Drücken Sie diese Tasten, um z.B. einen Musiktitel abzuspielen oder zu pausieren
- + Drücken Sie diese Tasten, um die Lautstärke zu verringern
- + Drücken Sie diese Tasten, um die Lautstärke zu erhöhen
- + Drücken Sie diese Tasten, um den Webbrowser zu öffnen
- + Drücken Sie diese Tasten, um MS Outlook zu öffnen
- + Drücken Sie diese Tasten, um die Tastatur zu sperren
- + Drücken Sie diese Tasten, um die Windows-Taste zu sperren

## LC-KEY-4B-LED - USB-LED-Tastatur - Seite 5

### LED-Anzeigen

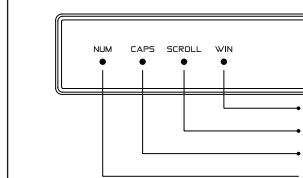

WINDOWS-LOCK-LED-Anzeige  
SCROLL-LOCK-LED-Anzeige  
CAPS-LOCK-LED-Anzeige  
NUM-LOCK-LED-Anzeige

Hinweis:  
Wenn alle vier LEDs blinken, befindet sich die Tastatur im Spermodus.

+ Drücken Sie diese Tasten, um die Tastatur zu sperren bzw. zu entsperren

### Hinweise & Service

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung sowie hohe Temperaturen. Halten Sie die Tastatur von Feuer und anderen Hitzequellen fern.

Verwahren Sie die Tastatur in einer trockenen Umgebung. Halten Sie die Tastatur von Korrosivität verursachenden Materialien fern.

Wir empfehlen die Handhabung durch Kinder nur unter elterlicher Aufsicht sowie unter Berücksichtigung des Benutzerhandbuchs.

Dieses Produkt hat zwei Jahre Garantie ab Kaufdatum. Bei Serviceleistungen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Sollte die Tastatur aufgrund eines Anwendungsfehlers beschädigt werden, erlischt die zweijährige Garantiezeit sofort.

Besuchen Sie uns unter [www.lc-power.com](http://www.lc-power.com) oder kontaktieren Sie uns unter folgender E-Mail-Adresse: [support@lc-power.com](mailto:support@lc-power.com).